SEATEC
POMPES ET ACCESSOIRES

BOÎTIER DE JONCTION
RÉSINE COULÉE

Utilisation

Kit d'installation de résine coulée indiqué pour les jonctions ou dérivations de câbles basse tension, idéal pour les jonctions enterrées, immergées.
Le boîtier maintient la jonction et la résine isolante durant le durcissement, ce dispositif offre alors une étanchéité parfaite dans le temps.

Composition

- Sachet de résine
- Boîtier de jonction
- Scotch PVC
- Séparateurs
- Gants de manipulation

Caractéristiques techniques

Norme CEI 20-33, CEI 20-63 (HD 623)
Protection IEC 529
Haute tenue mécanique
Tension 0,6/1Kv
Haut pouvoir d'isolation

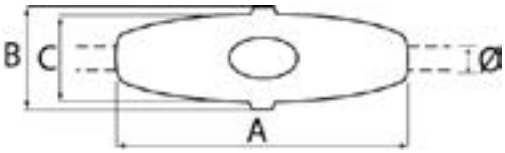

Gamme de produits

Forme	Volume de résine (ml)	Dimensions (mm) B A		C	Ø cables min-max mm
I	80 ml	150	39	34	7-15
I	210 ml	173	58	49	7-25
I	350 ml	211	71	60	10-31
I	350 ml	264	59	53	15-29
Y	80 ml	150	68	33	7-15
Y	210 ml	183	81	44	7-15
Y	450 ml	240	103	57	10-25
Y	350 ml	310	132	78	20-42 et 12-30
T	210 ml	183	107	45	6-16
T	450 ml	246	143	56	10-25

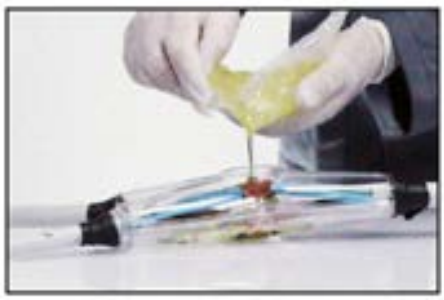

Section des câbles (mm²)

Câbles / Jonctions	1x		2x		3x		4x		5x	
	princ.	Dériv.	princ.	Dériv.	princ.	Dériv.	princ.	Dériv.	princ.	Dériv.
I - 80ml	1,5-35	-	1,5-6	-	1,5-4	-	1,5-2,5	-	1,5-2,5	-
I - 210 ml	1,5-50	-	1,5-25	-	1,5-16	-	1,5-16	-	1,5-10	-
I - 350 ml	6-240	-	1,5-50	-	1,5-35	-	1,5-35	-	1,5-25	-
I - 350 ml+	35-185	-	4-35	-	2,5-35	-	2,5-25	-	1,5-16	-
Y - 80 ml	1,5-35	1,5-35	1,5-6	1,5-6	1,5-4	1,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5
Y - 210 ml	1,5-50	1,5-50	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-2,5	1,5-2,5
Y -450 ml	6-150	6-150	1,5-25	1,5-25	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-10	1,5-10
Y - 350 ml	70-400	16-185	10-50	1,5-50	10,70	1,5-35	6-70+1x35	1,5-25	6-50	1,5-16
T - 210 ml	1,5-50	1,5-50	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-6	1,5-2,5	1,5-2,5
T - 450 ml	6-150	6-150	1,5-25	1,5-25	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-16	1,5-10	1,5-10

Instruction de mise en place

1) Préparer le câble en utilisant le connecteur le plus petit possible

2) Pour des connexions multiples non isolées, utiliser le croisillon séparateur fourni

3) Couper les bouts du boîtier en sélectionnant la section la plus convenable pour le câble

4) Roder le câble avec du papier abrasif en centrant la connexion dans le boîtier

5) Raccorder la sortie câbles avec le ruban fourni, en s'assurant de la fermeture effective du boîtier

6) Enlever le séparateur plastique central de la pochette en résine

7) Mélanger soigneusement les deux produits pour environ 4 minutes : la transparence de la pochette sert à contrôler d'éventuels points non encore mélangés

8) Accumuler la résine sur le fond de la pochette

9) Couper un petit coin de la pochette pour faire la coulée

10) Couler la résine lentement en distribuant uniformément le produit
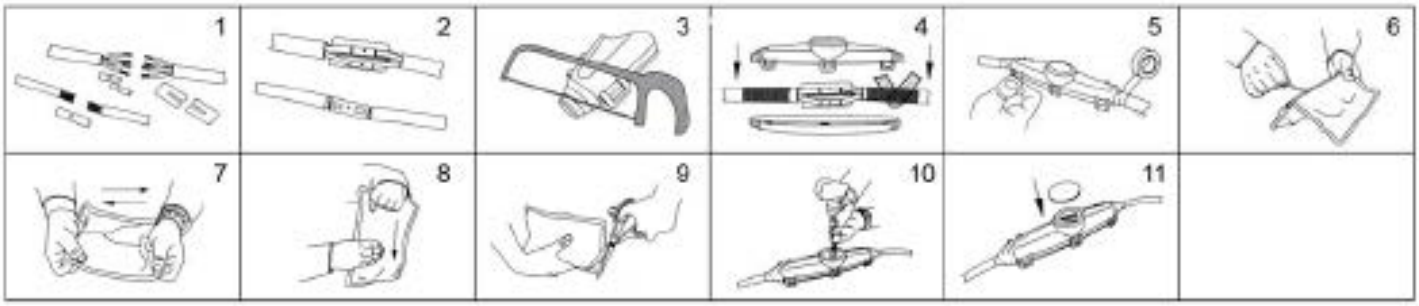
11) Insérer le bouchon de fermeture