


KIT DE JONCTION THERMO RETRACTABLE

NOTICE D'UTILISATION

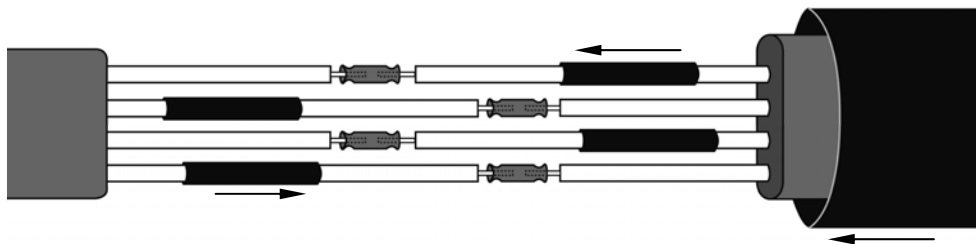

- Dénuder les câbles sur au moins 110-120 mm
- S'assurer que l'ensemble des fils composant le câble, ainsi que le câble lui-même est exempt d'aspérités et de salissures pouvant perturber la rétraction de la gaine et sa parfaite étanchéité.
- Enfiler le manchon de gaine thermo rétractable principal sur l'un des deux câbles à raccorder.
- Enfiler les petits manchons de gaine thermo rétractable sur chaque bout des fils du câble à raccorder.
- Préparer les bouts de fil en positionnant les raccords de façon décalée l'un par rapport à l'autre. (Voir schéma ci-dessus). Ce décalage permettra de respecter un diamètre acceptable pour l'ensemble du complexe une fois la rétraction finale terminée.
- Raccorder les conducteurs au moyen des manchons à sertir pré isolés et rétreindre les manchons thermo rétractables. L'adhésif doit former un bourrelet à chaque extrémité du manchon.
- Ramener la gaine thermo rétractable principale sur l'ensemble des raccords, et commencer le rétreint en chauffant du milieu vers les extrémités. Vérifier que le bourrelet d'adhésif est bien formé à chaque extrémité.

Nota : Pour effectuer le retreint, on utilisera au choix un générateur d'air chaud ou un chalumeau à gaz, mais dans ce cas, il faudra veiller à ne pas brûler la gaine en éloignant suffisamment la flamme de celle ci.



COMPOSITION DU KIT :

1 longueur de gaine thermo rétractable de gros diamètre.



4 Manchons de gaine thermo rétractable de petit diamètre.



4 Manchons à sertir pré isolés.